DA1 - К157УД1
DD1.DD2.DD4.DD5 - К561ЛА7
DD3 - К561КД1
DD6 - К561КТ3
VT1.VT3.VT5..VT9.VT16.VT19 - КТ315Г
VT2.VT4.VT15.VT21 - КТ816Б
VT10..VT13.VT18 - КТ646Б
VT14.VT17.VT20 - КТ361Г
VD1..VD7.VD9..VD12.VD19.VD20 - КД522Б
VD8 - КД106А
VD13 - КС170А
VD14 - Д814Д
VD15..VD18 - КД202А

XS1

Цепь	Конт
Выход МКФ	1
Общий МКФ	2
Громкоговоритель	3
Общий	4
Квартира В	5
Квартира А	6
Квартира С	7
Квартира D	8

Схема электрическая принципиальная блока электроники

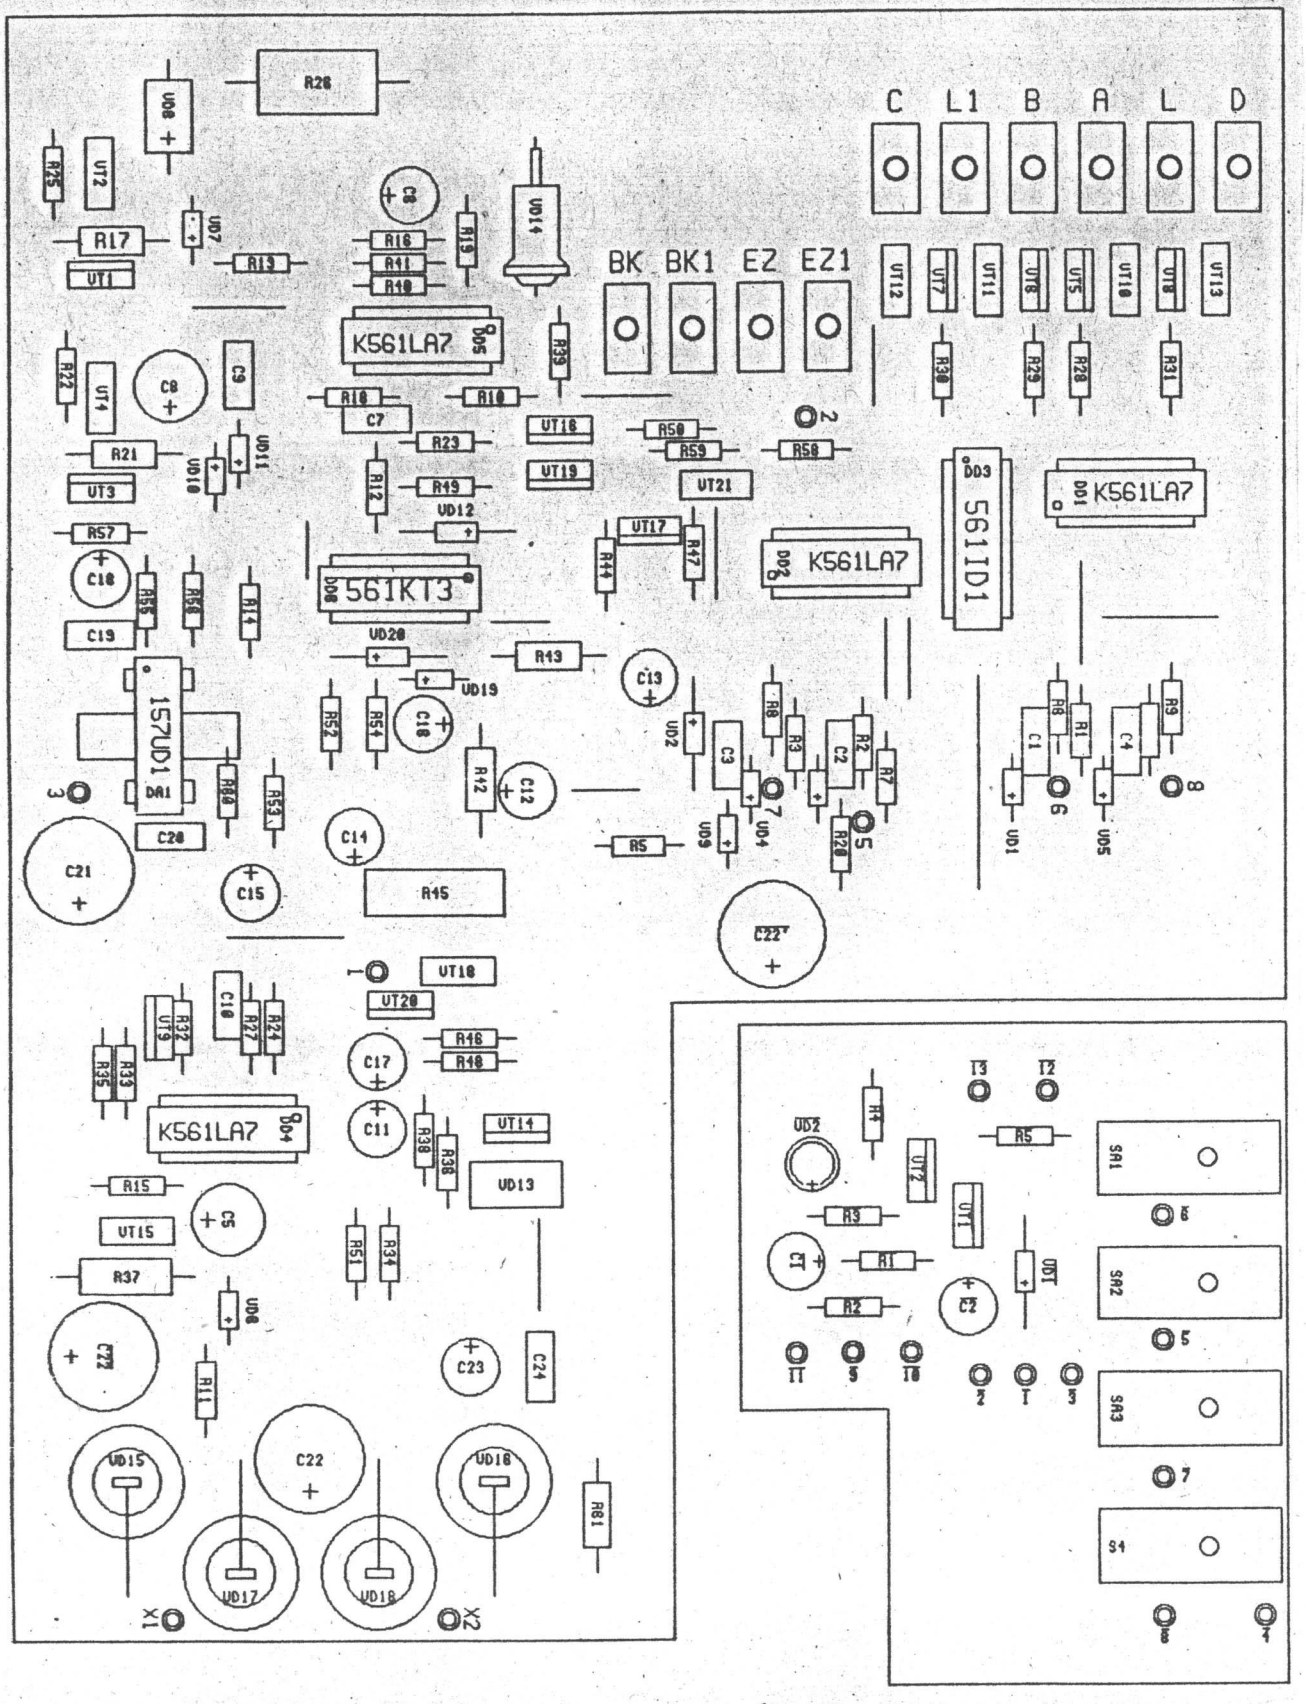
Схема электрическая принципиальная блока вызова

VT1.VT2 - КТ315Г
VD1 - КД522Б
VD2 - АЛ336Б

XS1

Конт	Цепь
1	Выход МКФ
2	Общий МКФ
3	Громкоговоритель
4	Общий
5	Квартира В
6	Квартира А
7	Квартира С
8	Квартира D

Схема электрическая принципиальная УКП-3


C
L1
B
A
L
D
BK
BK1
EZ
EZ1
K561LA7
561KT3
561ID1
157UD1
R26
R17
C8
C9
C7
C18
C19
C21
C15
C20
C14
C12
C13
C16
C17
C11
C10
C5
C22
C23
C24
R45
R61
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VD1
VD2
VD3
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9
VD10
VD11
VD12
VD13
VD14
VD15
VD16
VD17
VD18
VD19
VD20
DA1
DD1
DD2
DD3
DD4
DD5
DD6
SA1
SA2
SA3
S1
X1
X2